

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ROLL

1. Назначение


Устройство управления (УУ) ROLL предназначено для дистанционного управления электроприводами роллет, установленными на оконных и дверных проемах.

2. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания УУ	220 В, 50 Гц
Рабочая частота радиоканала	433 МГц
Дальность действия в открытом пространстве	до 200 м
Максимальное количество пультов	20
Габариты	115 × 35 × 20 мм
Рабочая температура	-20...+50 °С

3. Электрическое подключение

Электрическое подключение показано на рисунке.

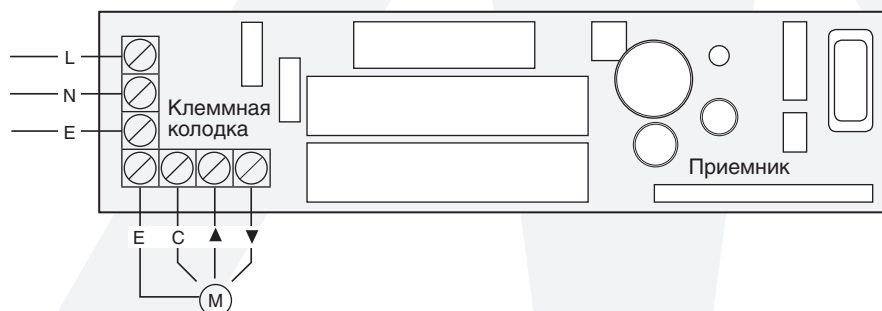

220 В AC

L — фаза,

N — нейтраль,

C — общий (N),

E — земля,

▲ ▼ — фазы направления.

4. Монтаж

Необходимо расположить блок ROLL на боковой крышке короба.

Для корректной работы УУ необходимо придерживаться следующих правил при монтаже:

- минимальное расстояние между приемником и землей $\geq 1,5$ м;
- минимальное расстояние между приемником и крышей $\geq 0,3$ м;
- минимальное расстояние между двумя приемниками $\geq 0,2$ м.

Правила подключения:

- все внешние подключения нужно производить при отключенном напряжении питания;
- для подключения используйте эластичный трехжильный кабель в двойной изоляции сечением $1,5 \text{ мм}^2$.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж и техническое обслуживание УУ должны производиться только подготовленными специалистами в соответствии с правилами по технике безопасности.
- При монтаже УУ запрещается: использовать для подключения электроприводов и питающей сети провода, отличные от рекомендуемых; использовать устройства на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.
- При обнаружении неисправности в ходе эксплуатации УУ необходимо отключить его от питающей сети и вызвать обслуживающий персонал.



За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
+7 495 933-24-33 | www.doorhan.ru | info@doorhan.ru

5. Настройка дистанционного управления (ДУ)

ЗАПИСЬ КОДА (ДЛЯ ПУЛЬТОВ СЕРИЙ T1, T5, T15, T15TIMER)

- Выбрать кнопкой на пульте ДУ канал для записи в память приемника (в случае использования многоканального пульта ДУ).
- Подключить питание УУ в сеть.
- В интервале от 1 до 10 с выполнить следующие действия:
- дважды нажать кнопку P2 на пульте ДУ (на обратной стороне пульта);
- нажать кнопку «Вверх»;
- запись пульта завершена.

Если запись не происходит, то необходимо отключить питание УУ и повторить запись пульта ДУ заново **в интервале от 1 до 10 с**.



ЗАПИСЬ ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПУЛЬТОВ

- На первом записанном пульте дважды нажать кнопку P2.
- Далее нажать один раз кнопку P2 на программируемом пульте.
- Привод подаст три звуковых сигнала в подтверждение записи кода.

ЗАПИСЬ КОДА (ДЛЯ ПУЛЬТОВ СЕРИЙ TW1, TW2)

- Подключить питание УУ в сеть.
- В интервале от 1 до 10 с выполнить следующие действия:
- нажать кнопки «Стоп» и «Вверх» одновременно два раза (прозвучит сигнал);
- нажать кнопку «Вверх» (прозвучит сигнал);
- запись пульта завершена.

Если запись не происходит, то отключить питание УУ и повторить запись пульта ДУ заново **в интервале от 1 до 10 с**.

ЗАПИСЬ КОДА (ДЛЯ ПУЛЬТОВ СЕРИИ TW15)

- Выбрать кнопкой на пульте ДУ канал для записи в память приемника.
- Подключить питание УУ в сеть.
- В интервале от 1 до 10 с выполнить следующие действия:
- дважды нажать кнопку «Стоп» (прозвучит сигнал);
- нажать кнопку «Вверх» (прозвучит сигнал);
- запись пульта завершена.

Если запись не происходит, то отключить питание УУ и повторить запись пульта ДУ заново **в интервале от 1 до 10 с**.

ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ СЕРИЙ T И TW


- Записать первый пульт серии TW (данный пульт будет являться мастером).
- В интервале от 1 до 10 с выполнить следующие действия:
- нажать одновременно дважды кнопки «Стоп» и «Вверх» на пульте серии TW (прозвучит сигнал);
- нажать кнопку P2 на пульте серии T (на обратной стороне пульта), прозвучит сигнал;
- запись пультов завершена.

Если запись не происходит, то следует отключить питание УУ и повторить запись пультов ДУ заново **в интервале от 1 до 10 с**.

УДАЛЕНИЕ КОДА

- Выбрать кнопкой на пульте ДУ канал для удаления кода из памяти приемника (в случае использования многоканального пульта ДУ).
- Подключить питание УУ в сеть.
- В интервале от 1 до 10 с выполнить следующие действия:
- нажать кнопку P2 на пульте ДУ;
- нажать кнопку «Стоп» (прозвучит сигнал);
- нажать кнопку P2 на пульте ДУ (прозвучит сигнал);
- удаление кода завершено.

Если удаление кода не происходит, то следует отключить питание УУ и повторить удаление заново **в интервале от 1 до 10 с**.

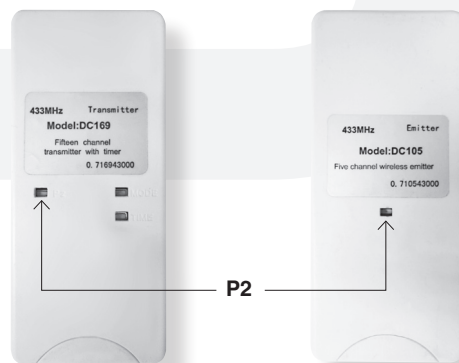

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
+7 495 933-24-33 | www.doorhan.ru | info@doorhan.ru